

UPS サービスの設定

1. 概要

SecurityEye 本体で UPS サービスを使用する手順を示します。

SecurityEye で UPS サービスを使用することにより、停電時等にユーザは安全にシステムを終了することができます。

2. 手順

- ・「WindowsXP」を例に説明します。

- ① コントロールパネルの「電源オプション」を選択します。



図 1

- ② 図 1 の「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが開くので、「UPS」タブを選択し、「選択」ボタンをクリックします。

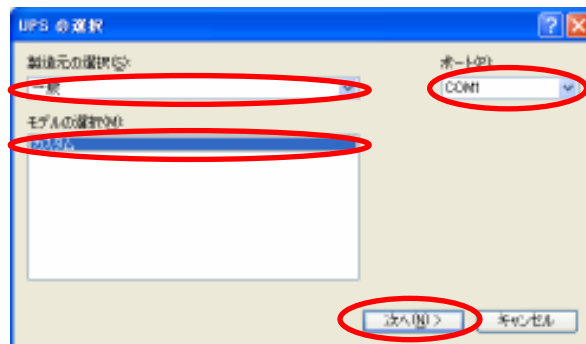


図2

- ③ 図2のUPSの選択ウィンドウで「製造元の選択」で「一般」を、「モデルの選択」で「カスタム」を、「ポート」でオプションケーブルを使用して接続するCOMポートの番号を指定し、「次へ」をクリックします。

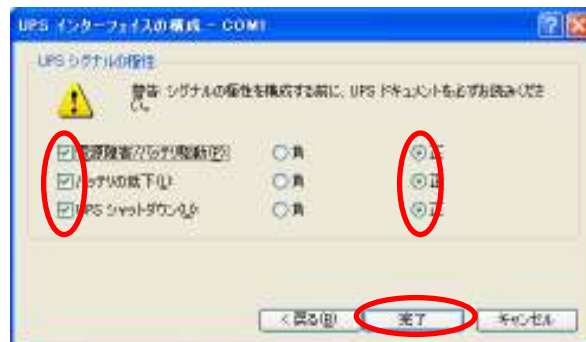


図3

- ④ 図3のUPSインターフェースの構成でUPS信号の属性を設定します。
「電源障害/バッテリー駆動」「バッテリーの低下」「UPS シャットダウン」にチェックを入れ、全て「正」を選択して、「完了」をクリックします。



図4

- ⑤ 図4の「電源オプションのプロパティ」ウィンドウに戻るなので、今度は「構成」ボタンをクリックします。

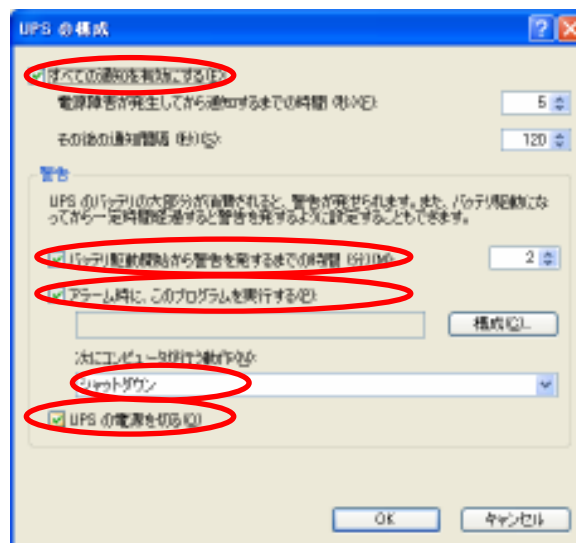


図5

- ⑥ 図5の「UPS の構成」ウィンドウが開くので、通知時間の設定を行います。
- ・「全ての通知を有効にする」にチェックを入れ、「電源障害が発生してから通知するまでの時間」と「その後の通知間隔」は、お客様の環境に合わせて時間を設定して下さい。
 - ・「バッテリー駆動開始から警告を発するまでの時間」にチェックを入れ、お客様の環境に合わせて時間を設定してください。
 - ・「アラーム時に、このプログラムを実行する」にチェックを入れます。
 - ・「次にコンピュータが行う動作」で「シャットダウン」を選択します。
 - ・「UPS の電源を切る」にチェックを入れ「OK」をクリックします。

- ⑦ 最後に「電源のプロパティ」ウィンドウで「適用」をクリックして終了です。

3. 使用例

富士通コワーコ「UPS SCU501A」を使用する場合、SecurityEye システムとの接続は接点ケーブル「NOC-19」をお使いください。

UPS サービスを使用するにあたり、初期設定で無効となっている「シャットダウン停止機能」を有効にする必要があります。お使いの UPS の取扱説明書を参照し、有効に設定して下さい。